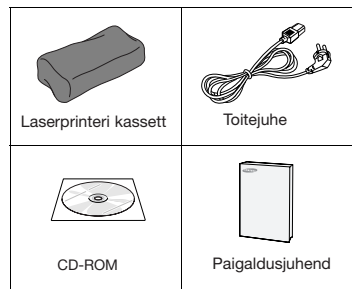



Samm 1: Lahtipakkimine

- 1 Võtke printer ja selle tarvikud kartongpakendist välja. Veenduge, et printeriga on kaasas järgnevad tarvikud:

**Märkused:**

- Kui mõni tarvik puudub või on vigastatud, teavitage sellest kohe seadme müüjat.
- Tarvikud võivad piirkonniti erineda.**
- CD-ROM sisaldab printeri draiverit, kasutusjuhendit ja programmi Adobe Acrobat Reader.

- 2 Eemaldage printerit ettevaatlikult kõik pakkimiseks kasutatud teibid.

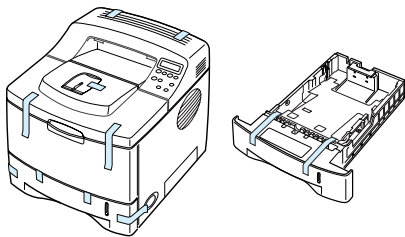


1

- 4 Raputage kassetti õrnalt küljelt küljele, et kasseti sees olev värvaine jaguneks ühtlaselt.


**ETTEVAATUST:**

- Selleks, et vältida kahjustusi, ärge jätke värvikassetti valguse kätte kauemaks kui mõneks minutiks. Kui kassett on jäänud valguse kätte pikemaks ajaks, katke see paberiga kinni.
- Kui värvaine satub Teie riietele, pühkige see kuiva riidega maha ja peske riideid külmas vees. Soe vesi hõlbustab värvaine kangasse imbumist.

- 5 Otsige printeri seest kasseti paigaldamiseks mõeldud avaused üles. Kummalgi poolel on üks suunaja.

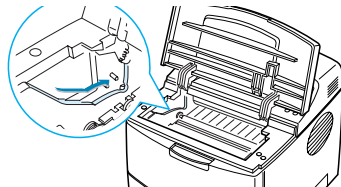

- 6 Võtke käepidemest kinni ja paigutage kassett printerisse, kuni see lukustub oma kohale.

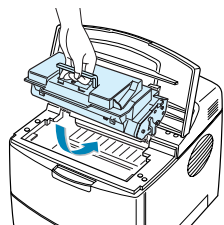

- 7 Sulgege ülemine kaas. Veenduge, et kaas oleks kindlalt suletud.



Märkus: Kui printite paberit, mis on kaetud tekstiga 5%, saab ühe kassetiga printida välja umbes 8000 lehte teksti (4000 lehte printeriga kaasas oleva kassetiga).


5

Koha valik

Valige printeri jaoks stabiilne tasane koht, kus ringleks piisavalt palju õhku. Varuge lisaruumi avatavate kaante ja sahtlite jaoks. Printeri piirkond peab olema hästi ventileeritud ja eemal otsesest päikesevalgusest või soojust-, külma- ja niiskusalikatest. Vaadake allpool olevat pilti, millel on kujutatud printeri jaoks mõeldud piirkond. Ärge paigutage printerit liiga laua serva lähedale!

Printeri piirkond

- Ees:** 482,6 mm (piisavalt ruumi sahtlite väljavõtmiseks)
- Taga:** 320 mm (piisavalt ruumi tagakaane avamiseks)
- Paremal:** 100 mm (piisavalt ruumi ventileerimiseks)
- Vasakul:** 100 mm (piisavalt ruumi ventileerimiseks)

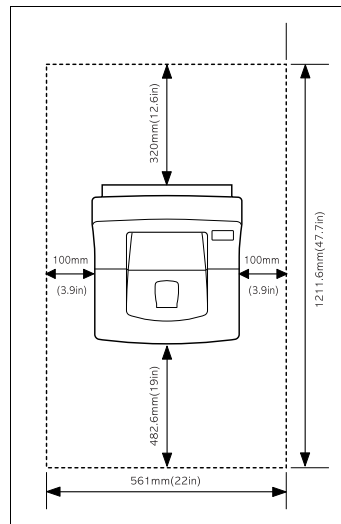


2


Samm 4: Paberi sissepanek

Te võite paigutada sahtlisse umbes 500 lehte paberit.


- 1 Tõmmake sahtel printerist välja.

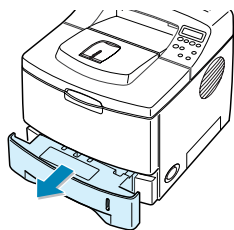



- 2 Vajutage sahtli põhjas olev plaati alla, kuni see lukustub oma kohale.

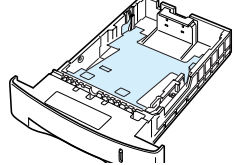


- 3 Valmistage printerisse panekuks ette paber, koolutades seda kergelt ette- ja tahapoole. Tehke nurgad tasasel pinnal siledaks.



6

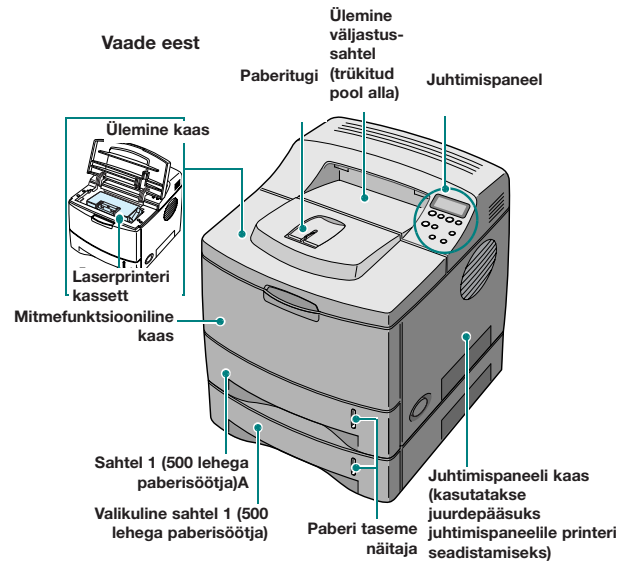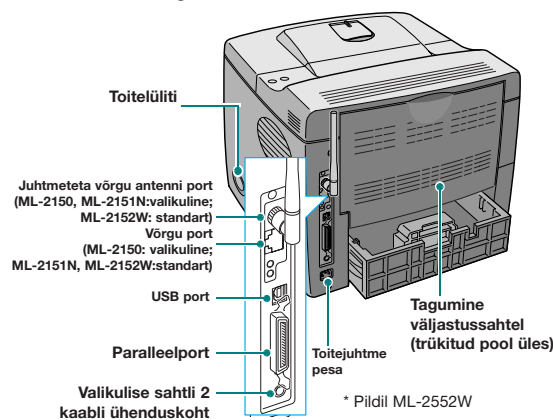Samm 2: Printeri osad**Vaade eest****Vaade tagant**

- 4 Laadige paber trükitava poolega alla.

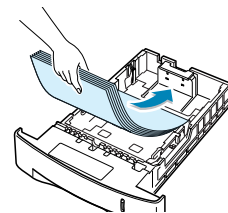


Veenduge, et kõik neli nurka oleksid sahtlis ühel tasapinnal. Pöörake tähelepanu paberi maksimummargile sahtli vasakul seinal. Ligne paber võib põhjustada paberiummistusi.



Märkus: Kui soovite paberi kogust sahtlis muuta, lugege kasutusjuhendit printeriga kaasas oleval CD-ROM-il.


- 5 Lükake sahtel tagasi printerisse.

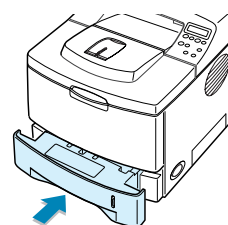


7

Samm 3: Laserprinteri kasseti paigaldamine

- 1 Avage ülemine kaas. Selle avamiseks kasutage käepidet.

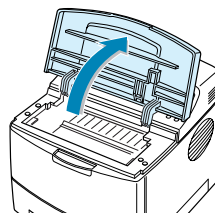


- 2 Võtke kassett pakendist välja.



Ärge kasutage teravaid esemeid, sest nad võivad kasseti trumlit kahjustada.

- 3 Leidke kasseti lõpus olev kaitselint. Tõmmake see ettevaatlikult kassetist täielikult välja ja visake ära.

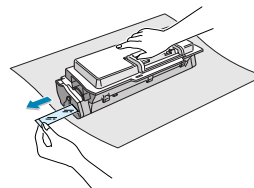**MÄRKUS:**

- Lint peab korrektsel väljatõmbamisel olema pikem kui 550 mm.
- Hoides kassetist kinni, tõmmake lint kassetist eemaldamiseks sirgelt välja. Olge ettevaatlik, ärge rebestage linti. Kui lint katki läheb, pole kassetit võimalik kasutada.

4

SAMSUNG

SAMSUNG LASERPRINTER

Paigaldusjuhend

ML-2550



Samm 5: Printeri kaabli ühendamine

Trükkimiseks otse arvutist.


Selleks, et printida otse oma arvutist, peate Te ühendama printeri arvutiga kas paralleelkaabli või Universal Serial Busi (USB) kaabli vahendusel. Macintoshi keskkonnas saab kasutada üksnes USB kaablit.

Paralleelkaabli kasutamine

Märkus: Printeri ühendamiseks arvutiga paralleellidestest abil peab Teil olema sertifitseeritud paralleelkaabel. Te peate ostma IEEE1284 parameetritele vastava kaabli.

1 Veenduge, et nii printer kui ka arvuti on välja lülitatud.

2 Ühendage paralleelkaabel printeri taga oleva paralleelpesaga. Fikseerige kaabli kinnitus metallklambriga.

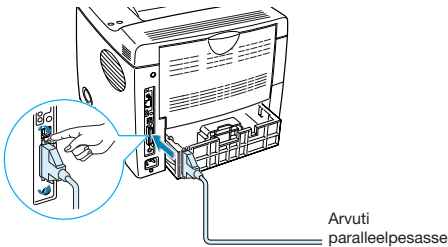

3 Ühendage kaabli teine ots oma arvuti paralleelpesaga ja pingutage kruvid. Kui vajate abi, lugege oma arvuti kasutusjuhendit.

8

Samm 8: Printeri tarkvara installimine Windowsi keskkonnas


Nõutavad parameetrid

Arvuti peab vastama järgnevatele nõuetele:

Objekt	Nõudmised	
Keskfond	Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP	
RAM	95/98/Me	32 MB
	NT 4.0/2000	64 MB
	XP	128 MB
Vaba ruum kõvakettal	95/98/Me	200 MB
	NT 4.0/2000	200 MB
	XP	200 MB

Arvutis peab olema vähemalt Internet Explorer 5.0.

Enne installimist peavad kõik programmid suletud olema.



1 Paigutage CD-ROM plaat CD-ROM pesasse. Installimine algab automaatselt.

Kui CD-ROM ei hakka tööle automaatselt: Valige **Start** valikust **Run** ning kirjutage väljale **x:\cdsetup.exe** (kus **x** on CD-ROM ketta nimi), seejärel vajutage **OK**.

Märkus: Kui installimise käigus ilmub aken **New Hardware Found**, vajutage kasti ülemisse paremasse nurka või nuppu **Cancel**.

2 Keele valiku akna ilmunisel valige vastav keel.

Kui ekraanilt pole võimalik vajalikku keelt leida, kasutage keelte lehitsemiseks ekraani paremal serval olevat nuppu.

3 Vajutage **Install the Samsung Software on your PC** (SPL Driver).

4 Vajutage **Next**.


12

USB kaabli kasutamine

Märkus: Printeri ühendamiseks USB liidestest abil peab Teil olema sertifitseeritud USB kaabel. Te peate ostma USB 2.0 parameetritele vastava kaabli, mille pikkuseks on vähemalt 3 m.

1 Veenduge, et nii printer kui ka arvuti on välja lülitatud.

2 Ühendage USB kaabel printeri taga oleva USB pesaga.

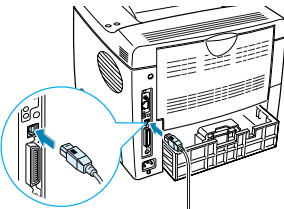

Arvuti USB pesasse

3 Ühendage kaabli teine ots oma arvuti USB pesaga.

Kui vajate abi, lugege oma arvuti kasutusjuhendit.

Märkus:

- USB kaabli kasutamiseks peab Teile arvuti töötama Windows 98/Me/2000/XP keskkonnas või Macintoshi keskkonnas OS 9.x, mis kasutab G3 protsessorit või sellest veel võimsamat protsessorit.
- Windows 98/Me keskkonnas peate Te USB pordi lisamiseks installima USB draiveri. Vt lk 15.

Võrgu kaudu trükkimiseks

Te võite ühendada ML-2551N või ML-2552W printeri võrguga Etherneti kaabli (UTP kaabel RJ.45 pistikutega) abil.

ML-2552W-i on ka võrguantenn, mis lubab kasutada juhtmeteta LAN-i võrguliidest.

Kui Te kasutate ML-2550, peate Te võrgukaardi installima. Printerile ML-2551N saate asendada võrgukaardi juhtmeteta LAN-i võrguliidest toetava kaardiga. Vaadake oma printeri kasutusjuhendit.

9

5 Kui Installimine on lõpetatud, vajutage **Finish**.

Märkus:

- Pärast tarkvara installimist võite selle uuesti installida või vajaduse korral kõrvaldada. Täpsema informatsiooni leiate printeri kasutusjuhendist.
- Te võite trükkida ka Macintoshi, Linuxi või DOS-i keskkonnast. Täpsema informatsiooni leiate printeri kasutusjuhendist.

USB draiveri installimine Windows 98/Me keskkonnas

Kui Te soovite printida USB liidestest abil Windows 98/Me keskkonnast, peate Te eelnevalt USB pordi lisamiseks installima USB draiveri.

USB draiveri installimiseks:

1 Ühendage printer oma arvutiga USB kaabli abil ning lülitage mõlemad seadmed sisse. Täpsema informatsiooni leiate lehel 9.

2 Ilmub aken **Add New Hardware Wizard**. Vajutage **Next**.

3 Paigutage CD-ROM plaat CD-ROM pesasse, valige **Search for the best driver for your device** ja vajutage **Next**.

4 Valige **CD-ROM drive**, vajutage **Browse** ning valige **x:\USB** (kus **x** on CD-ROM ketta nimetus). Vajutage **Next**.

5 Vajutage **Next**. USB draiver installitakse.

6 Kui installimine on lõpetatud, vajutage **Finish**.

7 Keele valiku akna ilmunisel valige vastav keel.

Märkus: Kui Te olete printeri tarkvara juba installinud, siis see enam ekraanile ei ilmu.

8 Järgige ekraanile ilmuva juhiseid selleks, et lõpetada printeri tarkvara installimine. Täpsemat informatsiooni leiate lehel 14.

Märkused:


- Kui soovite kasutada printeri paralleelkaablit, eemaldage USB kaabel ja ühendage paralleelkaabel. Seejärel installige uuesti printeri draiver.
- Kui printer ei tööta korralikult, installige uuesti printeri draiver.

13

Etherneti kaabli kasutamine

1 Veenduge, et nii printer kui ka arvuti on välja lülitatud.

2 Ühendage Etherneti kaabel printeri taga oleva Etherneti pesaga.

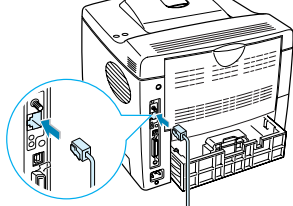


Võrgu LAN-i ühendus

3 Ühendage kaabli teine ots oma arvuti LAN-i pesaga.

Võrguantenni kasutamine

1 Kruvige juhtmeteta võrgu antenn vastupäeva pesasse.

2 Antenn peab olema püsti.

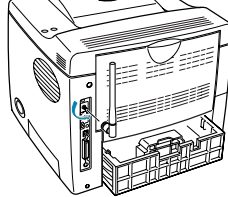

Märkus: Pärast printeri ühendamist peate juhtimispaneeli abil võrguparameetreid seadma. Vaadake oma printeri kasutusjuhendit. Te võite kasutada ka kaardiga kaasas olevat tarkvara. Vaadake tarkvara kasutusjuhendit.

10

Samm 9: Kasutusjuhendi vaatamine

Samsung ML-2550 seeri kasutusjuhend, mis asub tarkvara CD-ROM-il, on Adobe Acrobat PDF formaadis. See juhend aitab Teil informatsiooniga tutvuda.

Te saate juhiseid ekraanil vaadata erineval kujul (vaadata eraldi lehte, jätkuvat teksti, suurendada teksti kuni 1600% võrra ja vähendada kuni 12,5%, lehitseda seda alla ja üles). Samuti võite juhendi vajaduse korral välja printida.

Windows keskkonnas

1 Paigutage CD-ROM plaat CD-ROM pesasse.

2 Keele valiku akna ilmunisel valige vastav keel.

3 Vajutage **View User's Guide**. Avaneb Adobe Acrobat programm ning Te saate vaadata kasutusjuhendit.

Märkus: Kasutusjuhendi avamiseks peate oma arvutisse installima Adobe Acrobat Reader programmi. Kui Teil seda programmi pole, vajutage programmi installimiseks **Install the Bonus Software on your PC**.

Macintosh keskkonnas

1 Paigutage CD-ROM plaat CD-ROM pesasse.

2 Vajutage kaks korda Macintoshi töölaual olevat ikooni **SAMSUNG_LBP**.

3 Vajutage kaks korda **User's Guide** kausta.


4 Vajutage kaks korda **User's Guide.pdf(xxx). xxx** on vastav keel. Avaneb Adobe Acrobat programm ning Te saate vaadata kasutusjuhendit.

14

Samm 6: Printeri sisselülitamine

1 Asetage toitejuhe printeri taga olevasse pesasse.

2 Asetage juhtme teine ots maandatud vahelduvvoolu pesasse ja lülitage vool sisse.

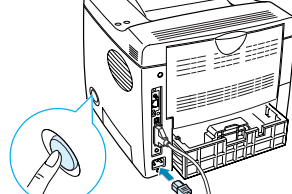

Vahelduvvoolu pesasse

HOIATUSED:

- Printeri tagaosa võib printeri töötamise ajal kuumaks minna. Olge selle ala lähedal töötades ettevaatlik.
- Ärge võtke printerit lahti, kui see on voolu all. Tagajärjeks võib olla elektrilöök.

Samm 7: Demolehe printimine

Printige välja demoleht veendumiseks, kas printer töötab korrektselt.

1 Vajutage juhtimispaneeli nuppu **Menu** (Ⓜ), kuni kuvari alumisel real kuvatakse "Information".

2 Valikusse sisenemiseks vajutage nuppu **Enter** (Ⓜ).

3 Vajutage lehitsemisnuppu (Ⓜ) või (Ⓜ), kuni alumisele reale ilmub "Demo Page".

4 Vajutage nuppu **Enter** (Ⓜ).

Trükitakse välja demoleht, mis näitab printeri seadeid ja võimeid.

Te võite muuta juhtimispaneeli kuvari keelt. Vaadake oma printeri kasutusjuhendit.

11

Linux keskkonnas

1 Administrator Login akna ilmunisel kirjutage Login-väljale "**root**" ja sisestage süsteemi salasõna.

2 Paigutage pesasse CD-ROM printeri tarkvaraga.

3 Vajutage ekraani alumises osas olevat ikooni. Terminali akna ilmunisel kirjutage:
[root@local /root]# **cd /mnt/cdrom** (CD-ROM aadress)
[root@local cdrom]# **gv manual/ENGguide.pdf.**

Märkus: Kui Teile ghostscript versioon on vana, ei pruugi te pdf faili näha. Seejärel installige oma keskkonda Acrobat Reader või lugege Windowsi keskkonna kasutusjuhendit.

Adobe Acrobat Reader installimine

1 Vajutage ekraani alumises osas olevat ikooni. Terminali akna ilmunisel kirjutage:
[root@local /root]# **cd /mnt/cdrom** (CD-ROM aadress)
[root@local cdrom]# **manual/acrobat4/INSTALL.**

2 Pärast litsentsilepingu läbilugemist kirjutage **Accept.**

3 Kui Teil palutakse näidata installimisadressi, vajutage lihtsalt nuppu **Enter**.

4 Et programm Acrobat Reader jätkaks tööd, peate toimima järgnevat:
[root@local cdrom]# **ln -s /usr/local/Acrobat4/bin/acroread /usr/bin/acroread.**

5 Nüüd võite te lugeda pdf faile Acrobat Reader programmiga.
[root@local cdrom]# **acroread /mnt/cdrom/manual/ENGguide.pdf.**

15